

INTRODUKTION

DRP er et vægmonteret brugerpanel til kontormiljø. Panelet tilsluttes direkte til netværket (CAN) og kan dermed konfigureres til at kommunikere med enhver styreenhed.



Rumspanel DRP.

FUNKTION

Via panelet kan brugere direkte aflæse værdier omkring igangværende klimastyring eller regulering. Brugere kan desuden, afhængigt af konfigurationen, vælge mellem skærme, der giver supplerende information eller en begrænset mulighed for midlertidigt at påvirke rumklimaet.

- Panelet arbejder med en valgt styreenhed via CAN.
- Et sæt tilgængelige skærme bestemmes af den valgte styreenhed.
- Tilgængelige skærme kræver ikke login.
- Den kan indstilles til at muliggøre rumtemperaturjustering.
- En funktion for tvungen ventilation kan aktiveres.
- Rumtemperatur, kuldioxidniveau, flowbalance, luftstrøm og differens- eller kanaltryk er alle eksempler på værdier, der kan aflæses afhængigt af tilgængelige skærme.
- Visningsrækkefølgen mellem skærmene kan indstilles.

Autoriserede brugere kan navigere i en kodebeskyttet menu for at indstille eller ændre konfigurationen.



Rumspanel DRP kan bestilles i sort.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelt

Dimensioner

103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vægt

Nettovægt 0.130 kg

Materiale

Kapsling: ABS

Miscellaneous

Leveres uden kabler. Skal tilsluttes eksisterende CAN-slynge. Se 4-leder kabel. Kapsling med snaplås.

Display

LCD-teknik: FSTN
Opløsning: 128x64 pixels
Baggrundsbelyst med hvide lysdioder.
Skærmstørrelse: 58x29.5 mm

Farve

Hvid: RAL 9003
Sort: RAL 9005

IP-klasse

Indkapslingen overholder IP20

Elsystem

Forsyningsspænding

Fra regulatoren

Effekt

1.5 VA

CE-mærkning

Opfylder EMC og lavspændingsdirektivet

BRUGERINFORMATION

DRP RUMSPANEL


Version B01

OM UDSTYRET

DRP viser rumtemperatur eller den aktuelle værdi af en valgt driftsparameter hentet fra klimastyringen i en bestemt del af bygningen. Panelet er driftsæt for at samarbejde med den angivne styreenhed eller gruppe af styreenheder. Tilgængelige skærmvalg med værdier er indstillet i samråd med driftsansvarlige. DRP kan udover at vise værdier også konfigureres med eksempelvis et skærmvalg, der muliggør manuel aktivering af en midlertidig udluftsfuncton.


FUNKTION OG SKÆRM "VIS VÆRDIER"

Eksempel på skærm i DRP, hvor
Aktuel temperatur og Ønsket
temperatur vises.

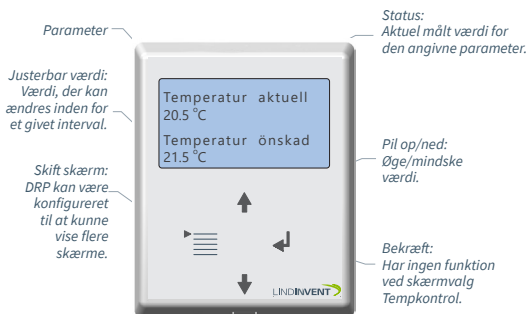

FUNKTION OG SKÆRM "UDLUFTNING"

Eksempel på skærm i DRP, hvor
udluftsfunctonen kan
aktiveres. Brugeren kan aktivere
udluftsfunctonen ved trinvis
at øge eller mindske tiden for
udluftning. Hvis tiden sættes ned til
det laveste værdi, deaktiveres
udluftsfunctonen.

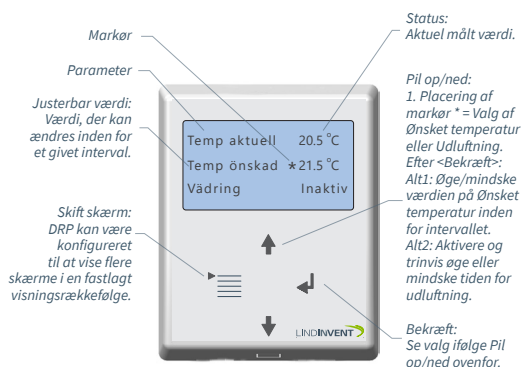

www.lindinvent.dk | DRP_BI20_10_dk

LINDINVENT

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenterne findes på www.lindinvent.dk

Dokument	Kommentar
Installationsvejledning	Tilslutning af kabler til DRP + vægmontering.
Idriftsættelsesvejledning	Menuindstillinger med præsentation af skærmalternativer.
Vedligeholdelsesinstruktion	Betegnes som vedligeholdelsesfri.
Eksternt forbindelsesskema	Viser tilslutning af 4-leder til DRP.
Miljøvaredeklaration	Vurderet af Byggvarubedømmningen i Sverige.
Brugerinformation	Tilgængelig på hjemmesiden til udskrivning, se ovenfor.
Modbusliste	Tilgængelig.
AMA-tekst	Mangler.