

INTRODUKSJON

DRP er et veggmontert brukerpanel for kontormiljø. Panelet kobles direkte til nettverket (CAN) og kan dermed konfigureres for å kommunisere med enhver kontrollenhet.



Romspanel DRP.

FUNKSJON

Via panelet kan brukere direkte lese av verdier om pågående klimastyring eller regulering. Brukere kan også, avhengig av konfigurasjonen, velge blant skjermer som gir utfyllende informasjon eller en begrenset mulighet til midlertidig å påvirke inneklimateet.

- Panelet arbeider med en valgt kontrollenhet via CAN.
- Et sett med tilgjengelige skjermer bestemmes av den valgte kontrollenheten.
- Tilgjengelige skjermer krever ikke innlogging.
- Det kan stilles inn for å muliggjøre romtemperaturjustering.
- En funksjon for tvungen ventilasjon kan aktiveres.
- Romtemperatur, karbondioksidnivå, strømbalanse, luftstrøm og differensial- eller kanaltrykk er alle eksempler på verdier som kan leses avhengig av tilgjengelige skjermer.
- Visningsrekkefølgen mellom skjermene kan stilles inn.

Autoriserte brukere kan navigere i en kodet meny for å stille inn eller endre konfigurasjonen.



Romspanel DRP kan bestilles i svart.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelt

Dimensjoner

103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vekt

Nettovekt 0.130 kg

Materiale

Kapsling: ABS

Miscellaneous

Leveres uten kabler. Skal "doses" til eksisterende CAN-slynge. Se 4-lederkabel. Kapsling med snappfeste.

Display

LCD-teknikk: FSTN
Oppløsning: 128x64 piksler
Bakgrunnsbelyst med hvite lysdioder.
Skjermstørrelse: 58x29.5 mm

Farge

Hvit: RAL 9003
Svart: RAL 9005

IP-klasse

Innkapsling overholder IP20

Elsystem

Matingsspenning

Fra regulatoren

Effekt

1.5 VA

CE-merking

Oppfyller EMC- og lavspenningsdirektivet

BRUKERINFORMASJON

DRP ROMPANEL


Version B01

OM UTSTYRET

DRP viser romtemperatur eller gjeldende verdi av en valgt driftsparameter hentet fra klimastyringen i en bestemt del av bygningen. Panelet er satt opp for å samarbeide med angitt styreenhet eller gruppe av styreenheter. Tilgjengelige skjermvalg med verdier er innstilt i samråd med driftsansvarlige. DRP kan i tillegg til å vise verdier også konfigureres med for eksempel et skjermvalg som tillater manuell aktivering av en midlertidig luftingsfunksjon.


FUNKSJON OG SKJERM "VIS VERDIER"

Eksempel nedenfor på skjerm i DRP der Aktuell temperatur og Ønsket temperatur vises.

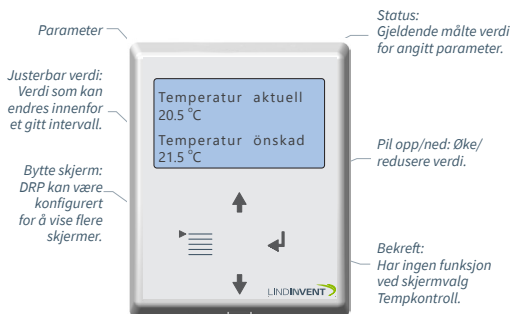

FUNKSJON OG SKJERM "LUFTING"

Eksempel på skjerm i DRP der luftingsfunksjonen kan aktiveres. Brukeren kan aktivere luftingsfunksjonen ved å gradvis øke eller redusere tiden for lufting. Hvis tiden settes ned til laveste verdi, deaktiveres luftingsfunksjonen.

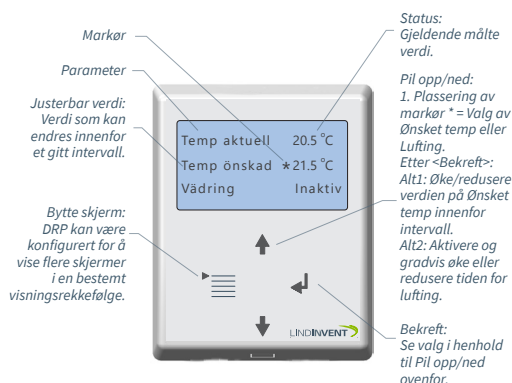

www.lindinvent.no | DRP_BI20_10_no

LINDINVENT

KOMPLETTERENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

Dokumentene finnes på www.lindinvent.no

Dokument	Kommentar
Installasjonsanvisning	Inkoppling av kablage til DRP + veggmontasje.
Driftsanvisning	Menyinnstillinger med presentasjon av skjermalternativer.
Vedlikeholdsinstruksjon	Betraktet som vedlikeholdsfri.
Ytre koblingsskjema	Viser tilkobling av 4-leder til DRP.
Miljødeklarasjon	Bedømt av Byggvarubedømmningen i Sverige.
Brukerinformasjon	Tilgjengelig på nettsiden for utskrift, se ovenfor.
Modbus-liste	Tilgjengelig.
AMA-tekst	Mangler.